

OLEJOVÁNÍ DŘEVA

Oživení a renovace olejovaného a voskovaného nábytku

Díky nenáročné renovaci můžete snadno obnovit opotřebovaný olejovaný nebo voskovaný povrch dřeva. Ukážeme vám, jak na to!

Při běžné údržbě, renovaci nebo pro oživení opotřebovaných olejovaných a voskovaných povrchů je vhodné používat různé produkty z řady ADLER Legno. Ne u každého produktu ADLER Legno je však vyžadován stejný pracovní postup při aplikaci.

Pro osvěžení a oživení vzhledu olejovaného povrchu je obvykle možné použít stejný produkt, jakým byla provedena původní povrchová úprava. Následující tabulka nabízí jednoduchý přehled produktů použitých k první povrchové úpravě a produktů vhodných k opětovnému oživení a renovaci povrchu:

	Legno-Hartwachsöl	Legno-Öl	Legno-Color	Legno-Wachs	Legno Dura-Öl	Legno Aqua-Öl
Oživení & renovace povrchu dřeva	Legno-Hartwachsöl Farblos	Legno-Öl Farblos nebo Legno-Öl Weiß pro bílé olejované povrchy	Legno-Color + po zaschnutí ADLER Legno-Öl Farblos jako vrchní vrstvu	Legno- Wachs	Legno Dura-Öl Farblos	Legno Aqua-Öl Farblos

📅 18.08.2020

Použité produkty



Legno Dura-Öl



Legno Hartwachsöl



Legno Color

Produkty ADLER řady Legno jsou výrobky na bázi přírodních a rafinovaných surovin. Schnutí proto probíhá hlavně vázáním vzdušného kyslíku. Proto byste měli při práci zajistit dobré větrání.



Legno Aqua-Öl




Legno Öl




Legno Wachs

Pracovní kroky

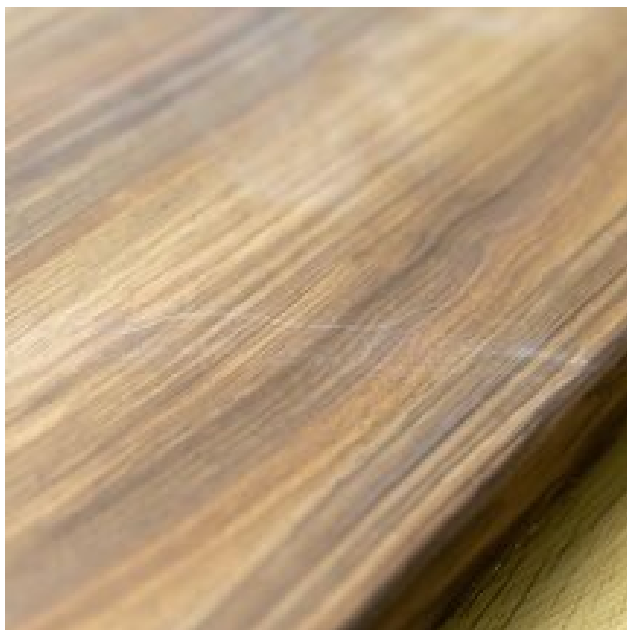

Pro oživení nepoškozených povrchů postačí dřevo znovu ošetřit původním produktem ADLER dle tabulky výše. Před ošetřením se ujistěte, že je povrch dřeva, bez prachu a mastnoty. Pak produkt naneste štětcem nebo válečkem.

Dobré vědět: Obecně v případě částečných oprav povrchů se může stát, že na daných místech budou mírné rozdíly ve stupni lesku. Ty se však zpravidla po určitém čase sjednotí.

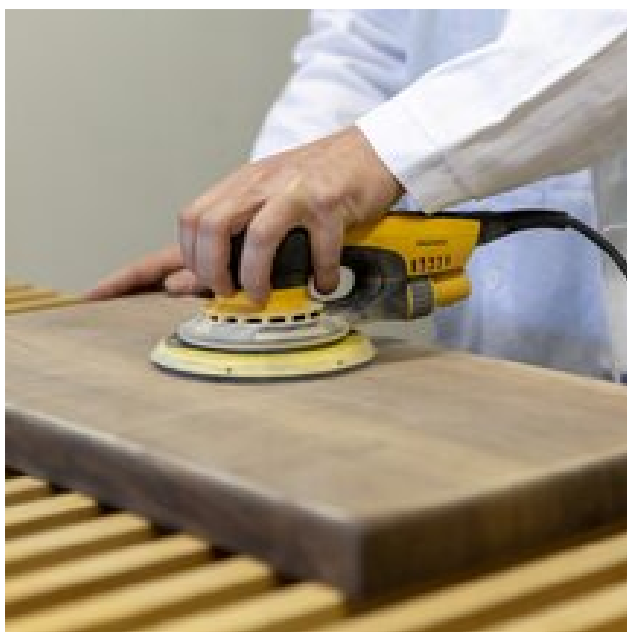

Krok 1 - Přebroušení

V případě silně opotřebovaných nebo poškozených povrchů je nutná renovace povrchu. Před renovací povrch nejprve přebrouste brusným papírem o zrnitosti P 150 až P180 ve směru dřevních vláken.



Krok 2 - Odstranění brusného prachu

Pak důkladně odstraňte prach a nečistoty z broušení.



Krok 3 - Aplikace oleje

Nyní na povrch aplikujte původní produkt z řady ADLER Legno, kterým byl povrch ošetřen původně před renovací. Většinu olejů z řady ADLER Legno je vhodné nanést čistým hadříkem, který nepouští vlákna a po krátkém asi 5-ti minutovém schnutí je nutné přebytky oleje důkladně setřít. V případě potřeby je možné aplikaci oleje zopakovat po zaschnutí přes noc.

V případě vytvoření barevných povrchů barevným olejem ADLER **Legno-Color**, musíte barvenou oblast po zaschnutí zafixovat další vrstvou bezbarvého oleje ADLER **Legno-Öl Farblos**.



V případě aplikace oleje ADLER **Legno Dura-Öl** doporučujeme tenkou a rovnoměrnou vrstvu nanést **válečkem nebo štětcem**. Při aplikaci oleje ADLER **Legno Aqua-Öl** nanášejte olej **štětcem**. V případě potřeby je možné nános zopakovat po 5 hodinách.

Podrobnější pokyny pro zpracování najdete vždy v příslušných pokynech pro údržbu nábytku ošetřeného oleji ADLER **Legno-Hartwachsöl, Legno-Wachs, Legno-Öl, Legno-Color, Legno Dura-Öl**, příp. **Legno Aqua-Öl** a v technických listech.



Galerie

